

Gebruiksaanwijzing RVS waterfilter

Een duidelijke stap-voor-staphandleiding voor montage, eerste gebruik en onderhoud van het Nederprep RVS filtersysteem.



Controleer de onderdelen

- deksel, zwarte knop en schroef
- bovenste tank van 7 liter
- 2 keramische filters met bevestiging
- onderste reservoir van 10 liter met al gemonteerde zwarte antislipping
- kraan met peilbuis
- 2 witte afdichtringen, metalen ring en moer voor de kraan

Vorbereiden en de onderste tank plaatsen

1

Leg alle onderdelen klaar

Was je handen. Haal de tanks voorzichtig uit elkaar en spoel ze om met koud kraanwater. Controleer beide keramische filters op beschadigingen. Gebruik geen filter met een scheur.

2



Zet de onderste tank neer

De zwarte antislipping is al gemonteerd. Zet de onderste tank op een stabiele, vlakke ondergrond. De kraan monteert je op de volgende pagina.

De afbeelding toont de onderste tank met gemonteerde kraan.

Het kraantje: welke ring komt waar?


Bekijk de montage van buiten naar binnen. De tankwand is in de tekening als een los vlak weergegeven.

Monteer het kraantje in deze volgorde

De twee zachte witte ringen sluiten aan weerszijden direct op de tankwand aan.

BUITENKANT

BINNENKANT

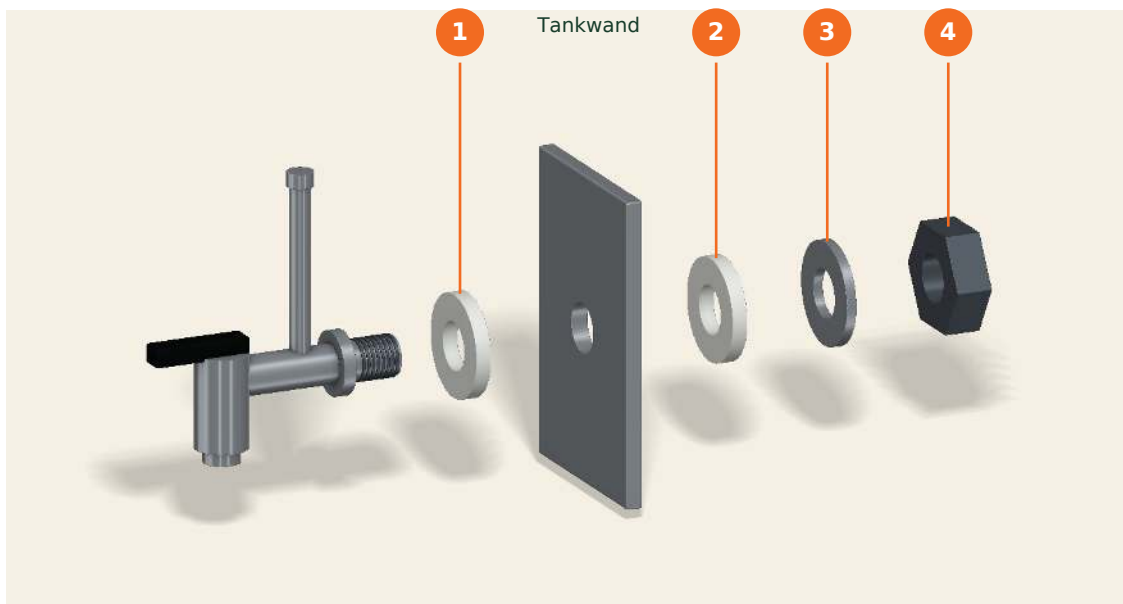

Kraan → witte ring → tankwand → witte ring → metalen ring → moer

1 • Witte ring aan de buitenkant

Schuif één zachte witte afdichtring over het schroefdraad van de kraan. Steek het schroefdraad daarna van buiten door het gat in de onderste tank.

2 • Witte ring aan de binnenkant

Schuif de tweede zachte witte afdichtring binnen in de tank over het schroefdraad. Deze ring ligt direct tegen de binnenwand.

3 en 4 • Metalen ring en moer

Schuif de metalen ring tegen de binnenste witte ring. Draai daarna de moer op het schroefdraad. Houd de kraan recht: peilbuis omhoog, uitloop omlaag. Draai de moer handvast; de witte ringen moeten vlak blijven.

4

Controleer op lekkage

Sluit de kraan. Doe wat koud kraanwater in de onderste tank tot boven de aansluiting. Controleer binnen en buiten op lekkage. Lekt het? Laat de tank leeglopen en controleer of de ringen vlak en in de juiste volgorde zitten.

Filters, deksel en bovenste tank

5



Monteer beide keramische filters

Doe dit bij elk van de twee filters:

- A. Draai de zwarte bevestigingsmoer van het schroefdraad af.
- B. Schuif de afdichtring over het schroefdraad, tot tegen de zwarte filtervoet.
- C. Zet het filter in de bovenste tank. Steek het schroefdraad van binnen naar buiten door een gat in de bodem. De ring blijft binnen in de tank, tussen de filtervoet en de bodem.
- D. Houd het filter rechtop en draai de moer onder de tank op het uitstekende schroefdraad. Draai alleen handvast.
- E. Controleer of de ring vlak ligt en monteer het tweede filter op dezelfde manier.

Van boven naar beneden: filtervoet → afdichtring → tankbodem → moer.

6



Bevestig de knop op het deksel

Zet de zwarte knop boven op het middengat van het deksel. Steek het schroefje vanaf de onderkant door het gat en draai het in de knop. Houd de knop vast terwijl je het schroefje voorzichtig vastdraait.

7



Zet de tanks op elkaar

Plaats de bovenste tank met beide filters recht op het onderste reservoir. Controleer of de tanks stabiel aansluiten en of de kraan dicht staat. Het deksel komt na het vullen bovenop.

8

Vul de bovenste tank en plaats het deksel

Vul met koud water, maximaal 7 liter. Plaats het deksel. Laat het water door de filters lopen. De doorlooptijd hangt af van de toestand van de filters en de waterkwaliteit. Gooi de eerste volledige hoeveelheid gefilterd water weg.

Voorkom overlopen

- ✓ De onderste tank bevat maximaal 10 liter. Zorg vóór elke vulling dat er genoeg vrije ruimte is voor al het water dat je bovenin toevoegt.
- ✓ Voor 7 liter bovenin mag onderin hoogstens 3 liter aanwezig zijn. Leeg de onderste tank bij twijfel eerst.

Onderhoud en veilig bewaren

Keramische filters vervangen	Vervang beide filters na maximaal 5.000 liter of 12 maanden, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Vervang een beschadigd filter direct.
Filtersnelheid	De snelheid hangt af van de toestand van de filters en de kwaliteit van het toegevoerde water. De doorlooptijd kan daardoor variëren.
Tanks en kraan	Houd tanks en kraan schoon. Gebruik koud water en een zachte doek. Controleer regelmatig de afdichtingen en de bevestiging van de kraan.
Dagelijks gebruik	Gebruik vers water. Controleer het waterniveau vóór het bijvullen en laat geen oud water langdurig in het reservoir staan.
Langere tijd niet gebruiken	Leeg beide tanks volledig. Haal de filters eruit en laat tanks en filters goed drogen voordat je ze opbergt.
Water en temperatuur	Gebruik uitsluitend koud water. Controleer bij een andere waterbron dan kraanwater eerst bij de leverancier of het systeem hiervoor geschikt is.

Snelle controle bij problemen

Er lekt water bij de kraan

- ✓ Controleer de volgorde op pagina 2: een witte ring buiten en een witte ring binnen, beide direct tegen de tankwand.
- ✓ De metalen ring en de moer zitten aan de binnenkant, achter de witte ring.
- ✓ Te strak of te los aandraaien kan lekkage veroorzaken. Corrigeer de aansluiting met een lege tank.

Het water stroomt langzamer

- ✓ Controleer beide keramische filters op vervuiling en beschadiging.
- ✓ Volg voor het reinigen van de filterelementen de instructies van de leverancier. Gebruik een gebarsten filter niet opnieuw.

Productspecificaties: Nederprep RVS waterfilter, bovenste tank 7 liter / onderste reservoir 10 liter. Bron: productpagina op noodrantsoen.nl.